

飞利浦 PSE0540 操作手册

Operator Manual for Philips
Smart Meeting Microphone
PSE0540



目录


一. USB 方式连接电脑	4
---------------	---

二. 使用说明	6
---------	---


一. USB 方式连接电脑

- 1、请使用随机配件的专用充电器给 PSE0540 供电；
- 2、请使用随机配件的专用 USB 线将 PSE0540 连接到电脑；
- 3、系统会自动加载驱动，加载完成后，在系统设备管理器中就出现一个音频设备。右键点击“我的电脑”，在弹出的菜单中选择“管理（G）”菜单 -> 设备管理器，如下图所示：

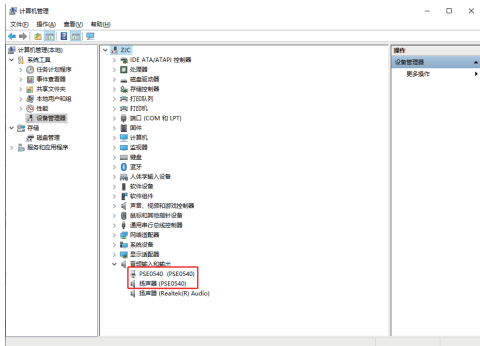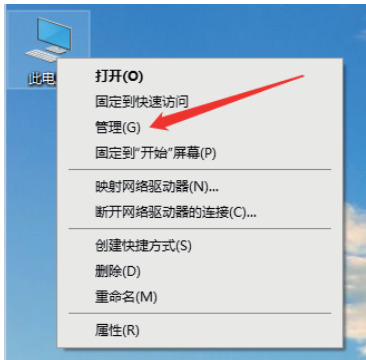

表示安装成功，此时即可正常使用 PSE0540。实现视频输入和音频输入输出。如果电脑中外接设备比较多，需要在系统声音设置中，把输入设备设置成 PSE0540，输出设备设置成 PSE0540。 右键点击右下角的状态栏上的 ，在弹出的菜单中选择“打开声音设置（E）”菜单，如下图所示：



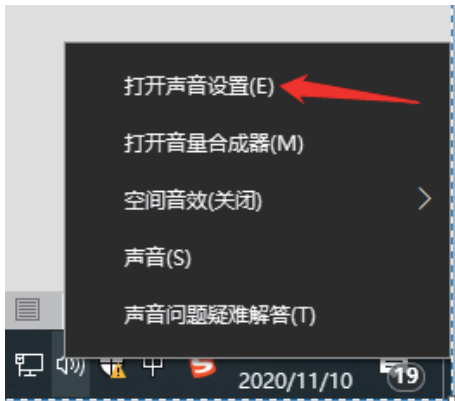

注意


- 建议使用 WINDOWS 7 及以上版本系统，较低版本的系统可能需要安装 USB 万能驱动，比如安装驱动精灵，然后再插上 PSE0540，系统将自动加载驱动，同时兼容性可能会比较差，可能会影响 PSE0540 的使用效果。

二. 使用说明


- 开关机:

在关机状态下，插上电源或者长按本机的  键，实现开机。

- 关机:

在开机状态下，短按本机或者遥控器的  键，实现关机。

- 静音:

短按本机或者遥控器的  键，实现开关静音功能。当静音功能打开时，红色指示灯亮；静音功能关闭时，红色指示灯灭。

- 音量加减:

按遥控器上的 V+/V- 键实现音量加减。

- 复位:

当然设备出现任何异常情况，请用尖锐物从复位键小孔插进去按复位，即可让设备恢复正常。

