

飞利浦 PSE0501 操作手册

Operator Manual for Philips  
Smart Meeting Camera  
PSE0501



# 目录

---



一. USB 方式连接电脑	4
---------------	---


---

二. 使用说明	6
---------	---

## 一. USB 方式连接电脑

- 1、请使用随机配件的专用充电器给 PSE0501 供电；
- 2、请使用随机配件的专用 USB 线将 PSE0501 连接到电脑；
- 3、系统会自动加载驱动，加载完成后，在系统设备管理器中就出现一个音频设备。右键点击“我的电脑”，在弹出的菜单中选择“管理（G）”菜单 -> 设备管理器，如下图所示：

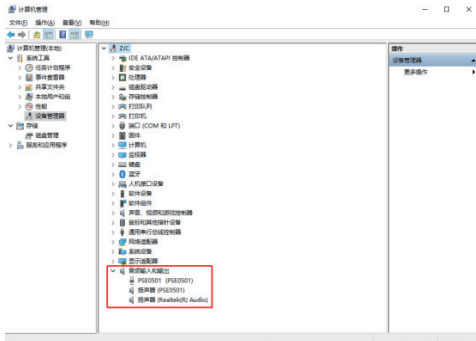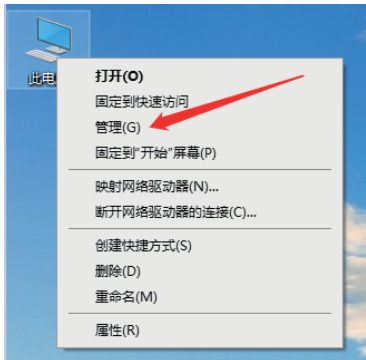


表示安装成功，此时即可正常使用 PSE0501。实现视频输入和音频输入输出。如果电脑中外接设备比较多，需要在系统声音设置中，把输入设备设置成 PSE0501，输出设备设置成 PSE0501。右键点击右下角的状态栏上的 ，在弹出的菜单中选择“打开声音设置（E）”菜单，如下图所示：





## 二. 使用说明


- 开机:

在关机状态下，长按本机的  键，实现开机。

- 关机:

在开机状态下，短按本机的  键，实现关机。

- 静音:

短按本机的  键，实现开关静音功能，当静音功能打开时，红色指示灯闪烁；静音功能关闭时，红色指示灯灭。

- 音量加减:

按本机的 V+/V- 键实现音量加减。



### 注意

- 在 5.8G 模式下，如果调到最大或者最小的音量时，喇叭会发出“咚”的提示。

- 复位:

当设备出现任何异常情况，请用尖锐物从复位键小孔插进去按复位，即可让设备恢复正常。

- 电池电量指示:

在开机状态下，当满电时，5 个红色指示全亮，当只剩 1 个指示灯亮时请及时充电，电量过低时，电量指示灯将闪烁同时 POWER 指示灯闪烁，然后将关机。

- 有线连接:

- 1、将主机开机;
- 2、使用附件的 TYPE C 线连接机器的“USB/OUT”口，并插到电脑的 USB 口上，即可。

- 5.8G 无线连接:



### 注意

- 当机器通过 USB 线与电脑连接时，为了避免通信错误，会强制关闭 5.8G 功能。

- 1、将主机开机;
- 2、将 5.8G 接收头插入电脑，系统会自动识别并安装驱动;
- 3、5.8G 接收头会自动与主机建立无线连接，并播放“connect”，同时主机和接收头上 5.8G 指示灯变成常亮，即可正常使用。如果没有连接成功，5.8G 指示灯会闪烁。

注：重新配对方法:

- 1、将 5.8G 接收头插到电脑上，并识别到设备;

2、主机开机状态下，长按 5.8G 按键图标，等待播放“disconnect”松开按键，等待几秒后，配对成功会播放“connect”表示配对成功，即可以正常使用。

• 级联：


1、将机器开机：

2、将第一台机器通过有线或者 5.8G 方式与电脑连接：

3、使用专用的级联线，一头接上一台机器的“IN”口，一头接下一台机器的“USB/OUT”口；如果级联成功，下一台机器的级联指示灯亮绿灯，如果没有亮等表示没有连接成功，请检查连接线是否接好。



注意

- 在级联工作状态时，点击本机静音键后，本机指示灯亮红灯，关闭本机麦克风输出，同时级联到本机的后级所有的机器的麦克风也不会输出。





